

SÜRME CAM SISTEMLERI / SLIDING GLASS SYSTEMS

Doruk Sürme Cam Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda bölmeler oluşturmak ve büyük alanları bölmek için geliştirilmiştir. Pergola, bioklimatik ve cam tavan ile birlikte kullanımı sayesinde dört mevsim yaşam alanının oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

• Doruk sürme cam sistemleri, yatay doğrultuda raylar üzerinde hareket eden kanatlardan oluşmaktadır. Sistem uzunluğuna göre 3'lü veya 4'lü ray detaylarına göre üretilmektedir.

• 8mm temperli cam veya 4+12+4 ısıcam kullanılmaktadır.

 Sistemin alt rayına entegre edilmiş drenaj kanalları sayesinde, kar veya yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilebilmektedir.

> Sistemdeki cam panellerin kolay hareket etmesi için rulmanlı ve yükseklik ayarı yapılabilen iki adet teker takımı kullanılmaktadır.

> > Doruk Sliding Glass Systems has been developed to create partitions and divide large areas in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers. You can create a four-season living space with the use of pergola, bioclimatic and glass ceiling.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

• Doruk sliding glass systems consist of wings that move on rails in the horizontal direction. It is produced according to the length of the system, according to the details of 3 or 4 tracks.

• 8mm tempered glass or 4+12+4 double glass is used.

• Snow or rain water can be easily discharged with

the drainage channels integrated into the bottom rail of the system.


• In order for the glass panels in the system to move easily, two wheel sets with ball bearings and height adjustment are used.

	SÜRME CAM SİST	ЕМІ
1	2'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
2	3'lü-Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
3	3'lü Ekşiksiz Sürme	8 mm/Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
4	4'lü Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
5	4'lü Ekşiksiz Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
6	5'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)
7	5'li Ekşikli Sürme	8 mm Tek Cam / ISICAM (4 + 12 HB + 4)



İsicam Eşikli 2'li Sürme Cam Sistemi

Double Glazed Sliding Glass System

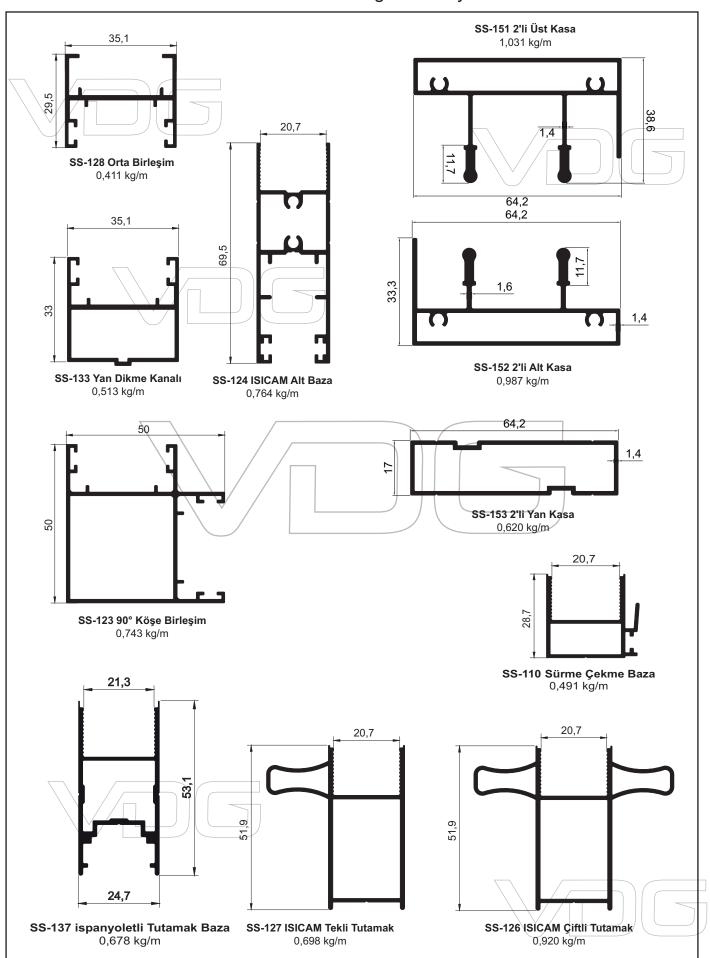






Eşikli 2'li Sürme (SA	SET-9) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	2'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	2'li Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik		Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	4	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Isıcam Eşikli 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Double Glazed Sliding Glass System

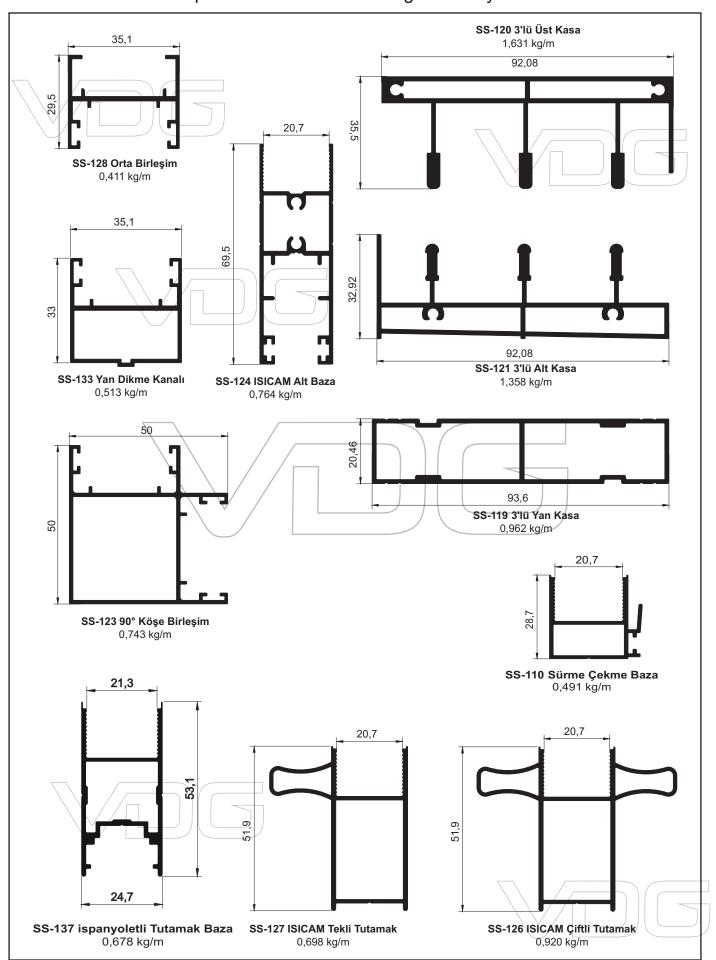







Eşikli 3'lü Sürme (SA	A-SET-1) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Sliding Glass Assembly Scheme

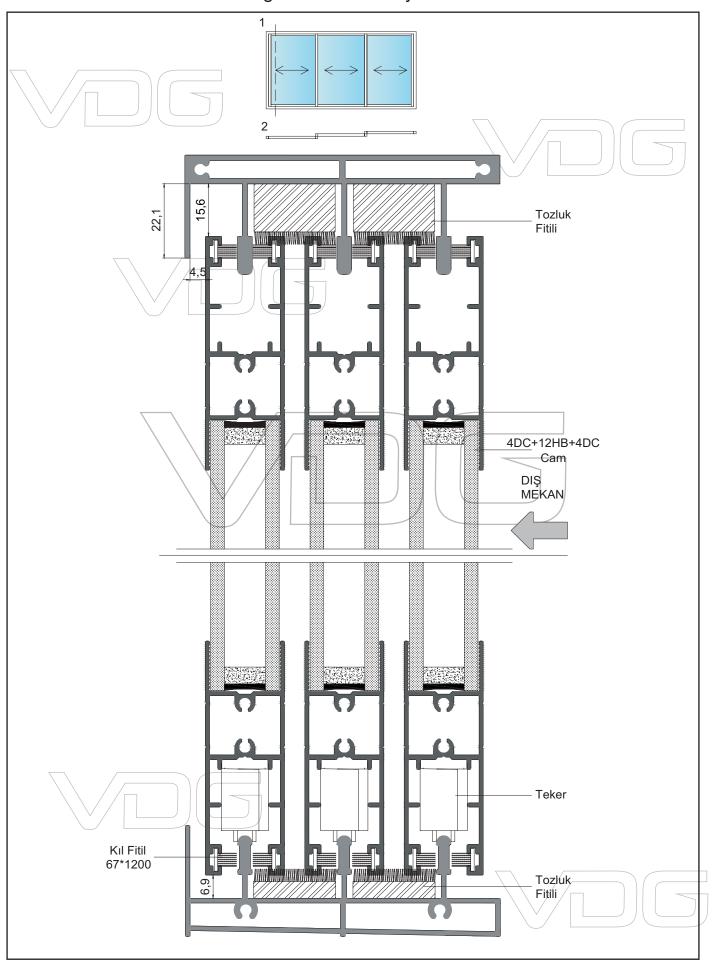




Sliding Glass Assembly Scheme

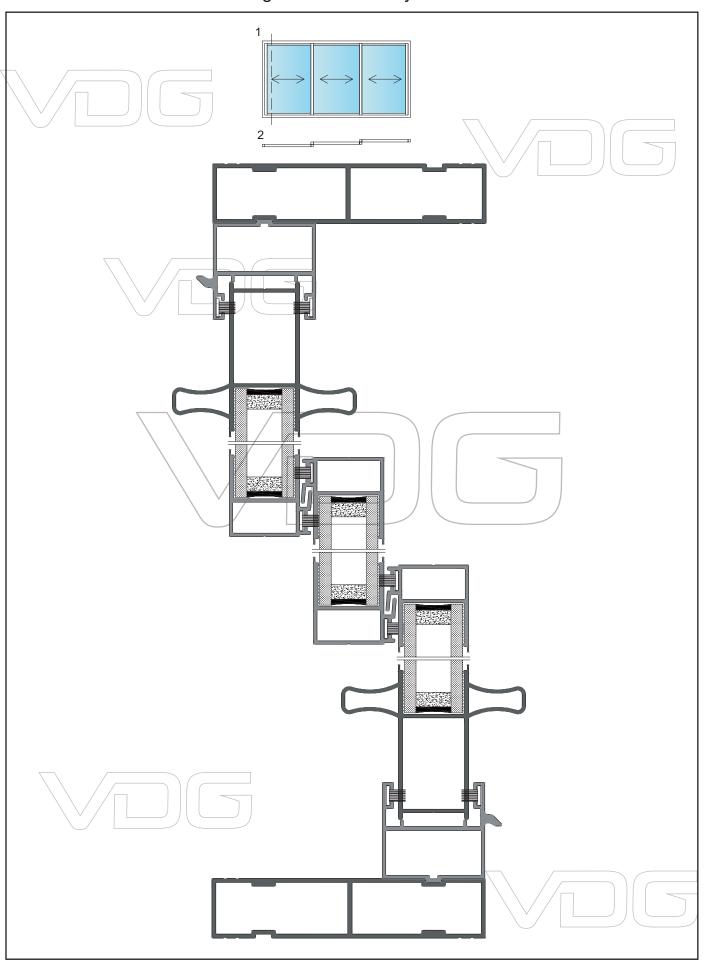


Sliding Glass Assembly Scheme

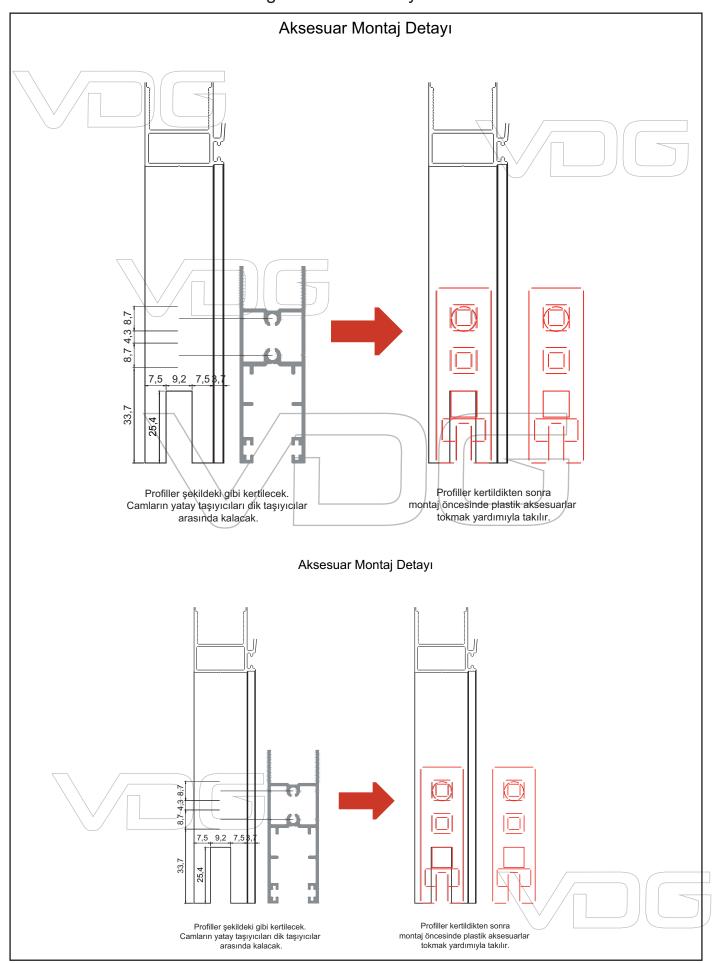




Sliding Glass Assembly Scheme

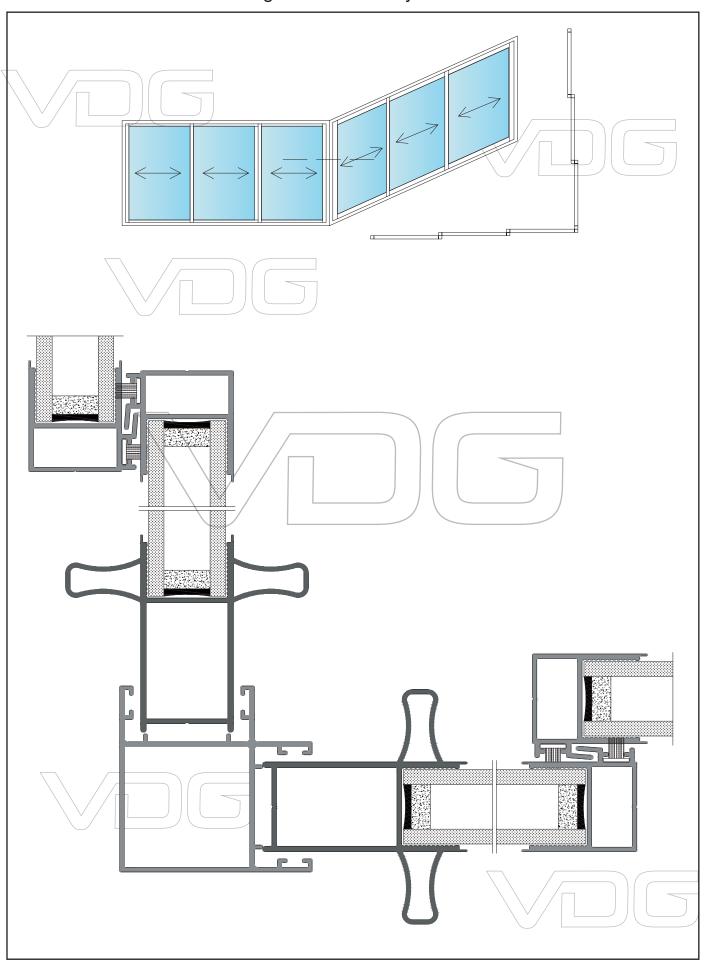


Sürme Cam Montaj Şeması Sliding Glass Assembly Scheme

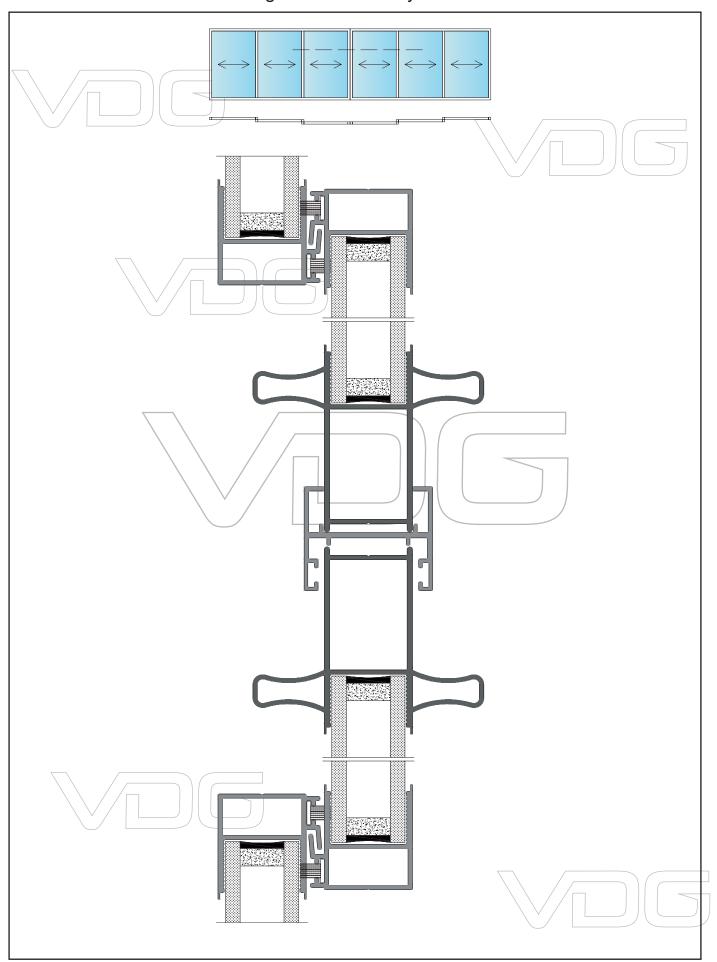



Isıcam Eşikli 4'lü Sürme Cam Sistemi

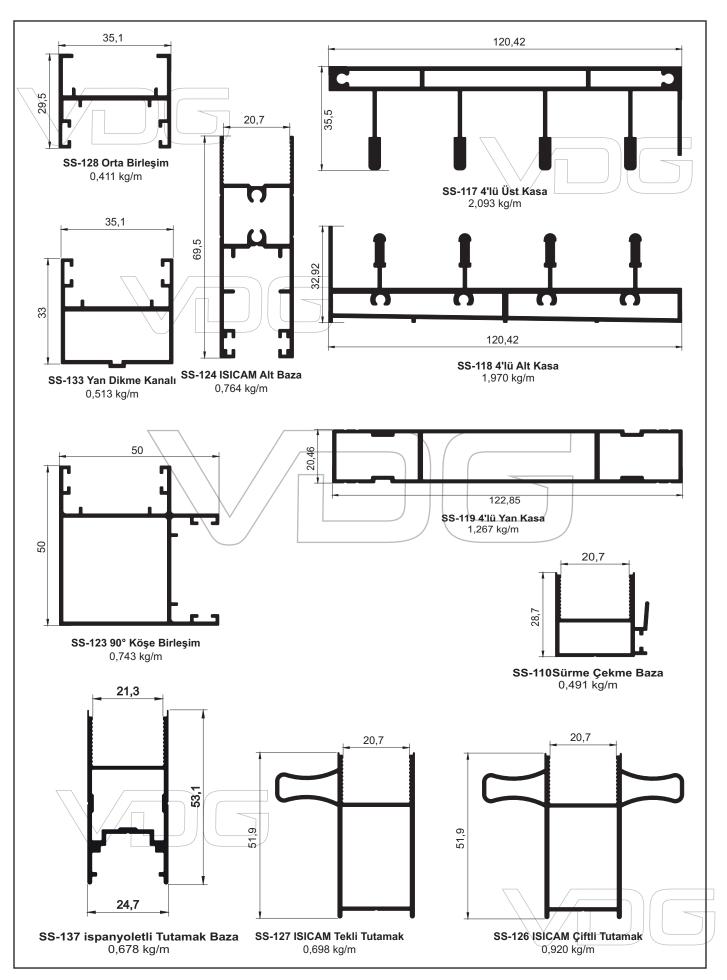






Eşikli 4'lü Sürme (S <i>F</i>	A-SET-2) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-01
	4'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09

Isıcam Eşikli 5'li Sürme Cam Sistemi

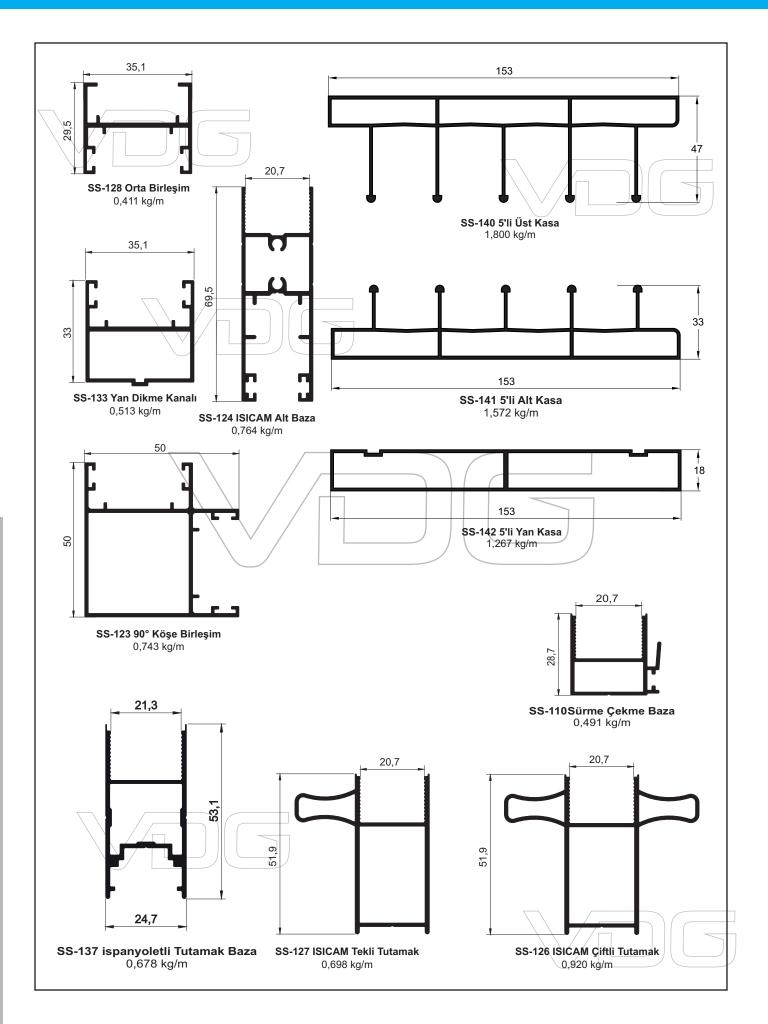






Eşikli 5'li Sürme (SA	SET-7) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	5'li Alt - Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 2'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System

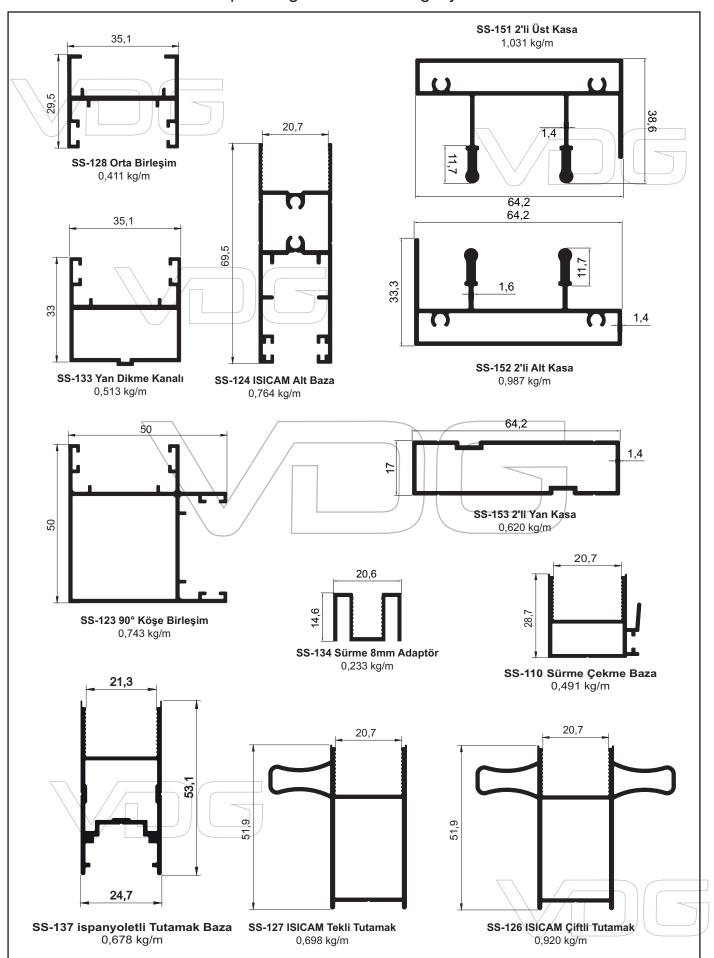






Eşikli 2'li Sürme (SA	SET-9) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	2'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-51
	2'li Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-52
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	8	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	4	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System

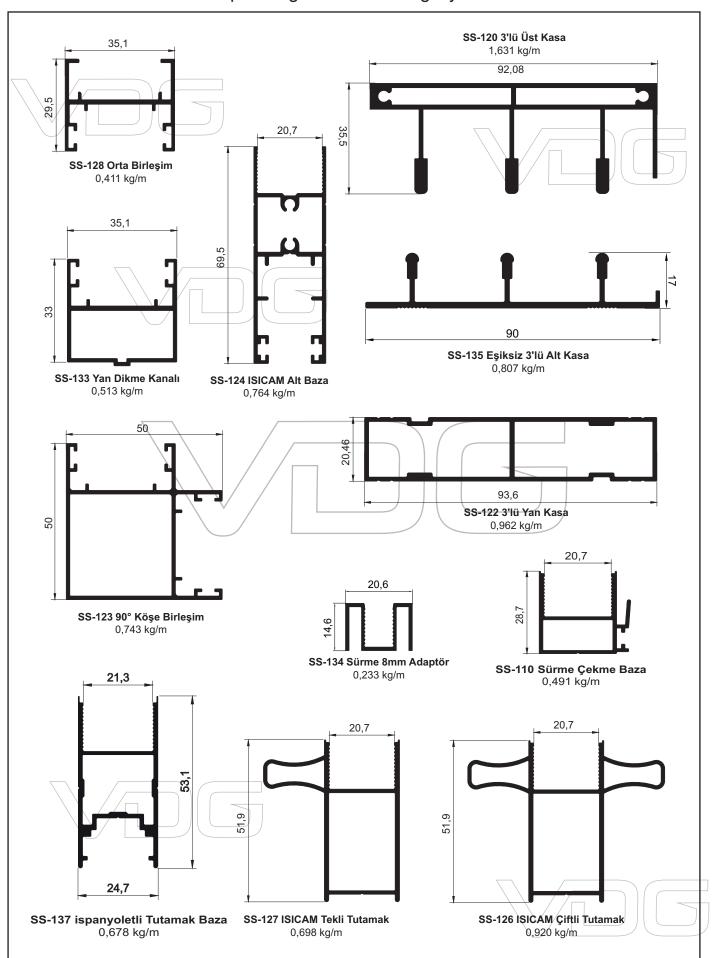






Eşikli 3'lü Sürme (SA	A-SET-1) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-03
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Single Glass Sliding System

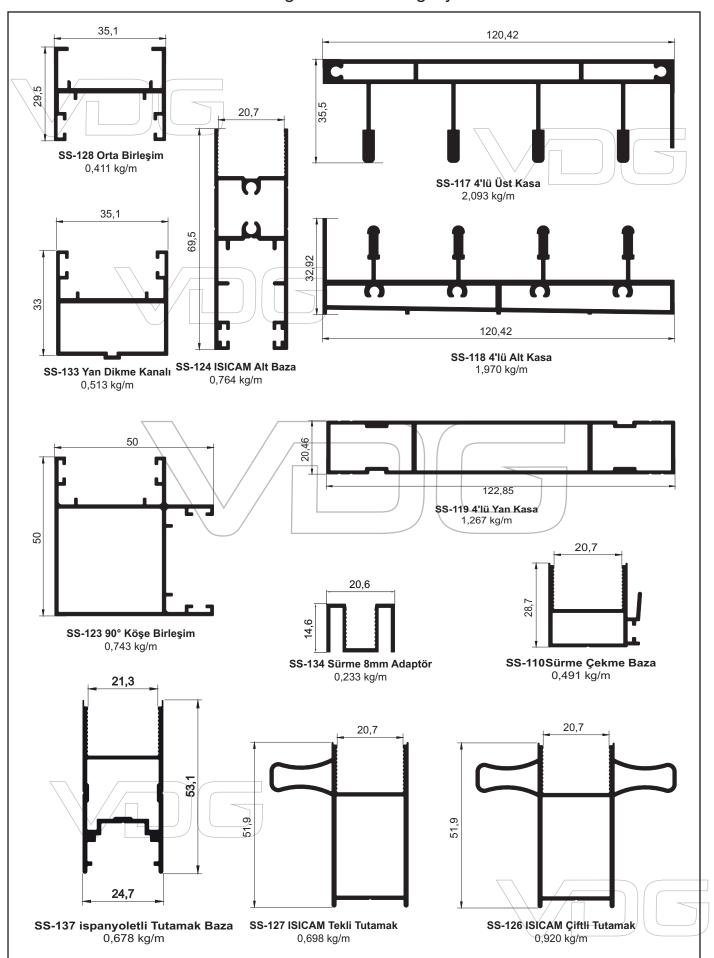






Eşikli 4'lü Sürme (SA	A-SET-2) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-01
	4'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09

Tek Cam Eşikli 5'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System

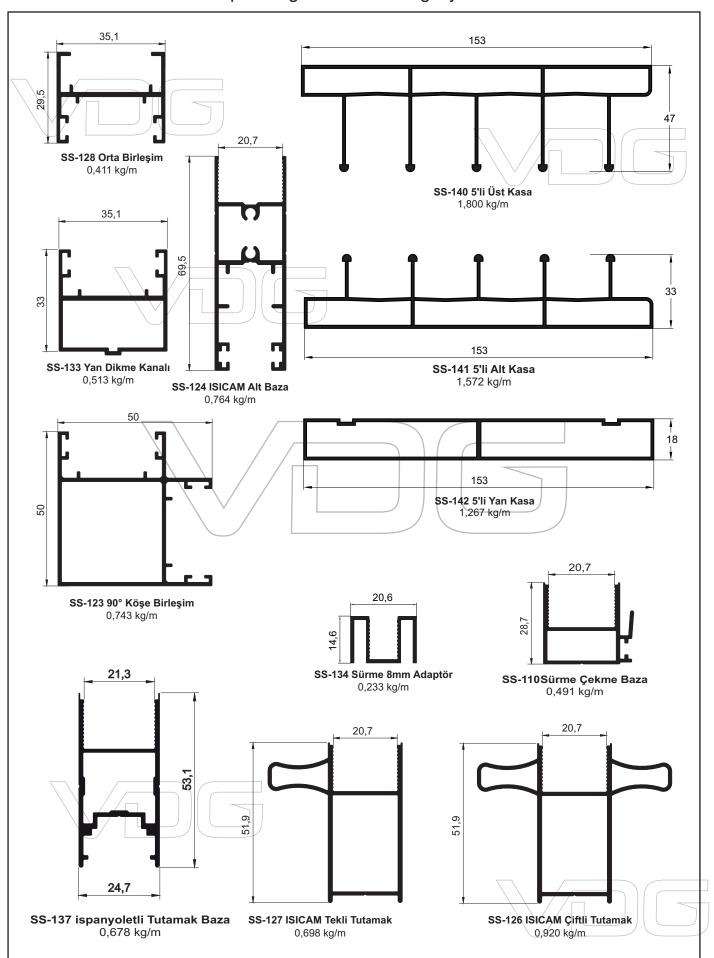






Eşikli 5'li Sürme (SA	-SET-7) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	5'li Alt - Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-09

Isıcam Eşiksiz 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Double Glazed Sliding Glass System (without threshold)

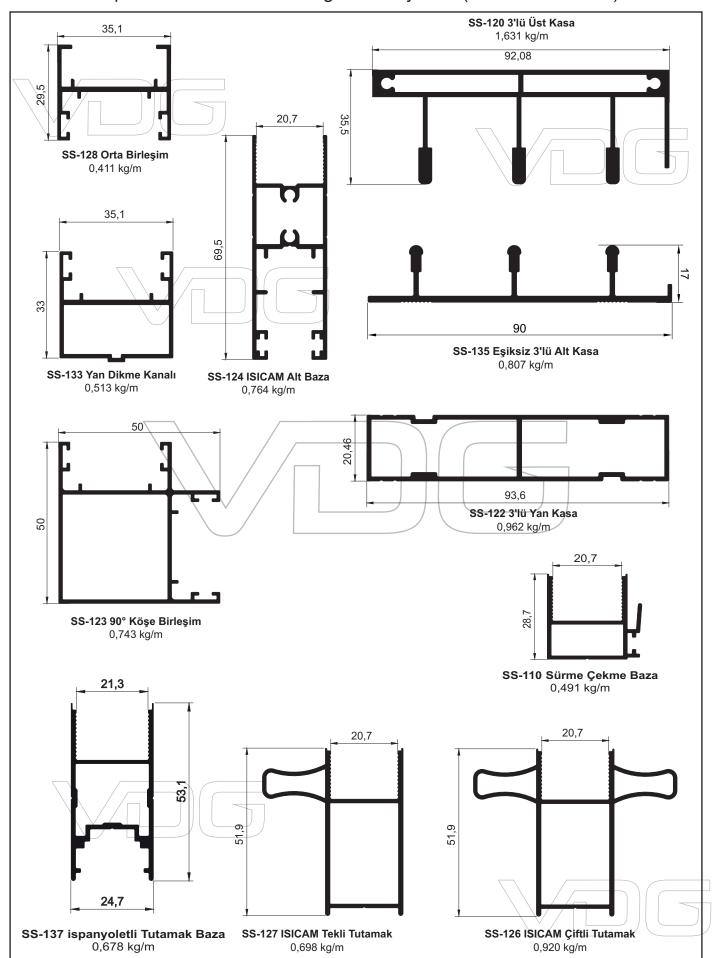






Eşiksiz 3'lü Sürme (S	A-SET-3) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-14
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08

Isıcam Eşiksiz 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Double Glazed Sliding System (without threshold)

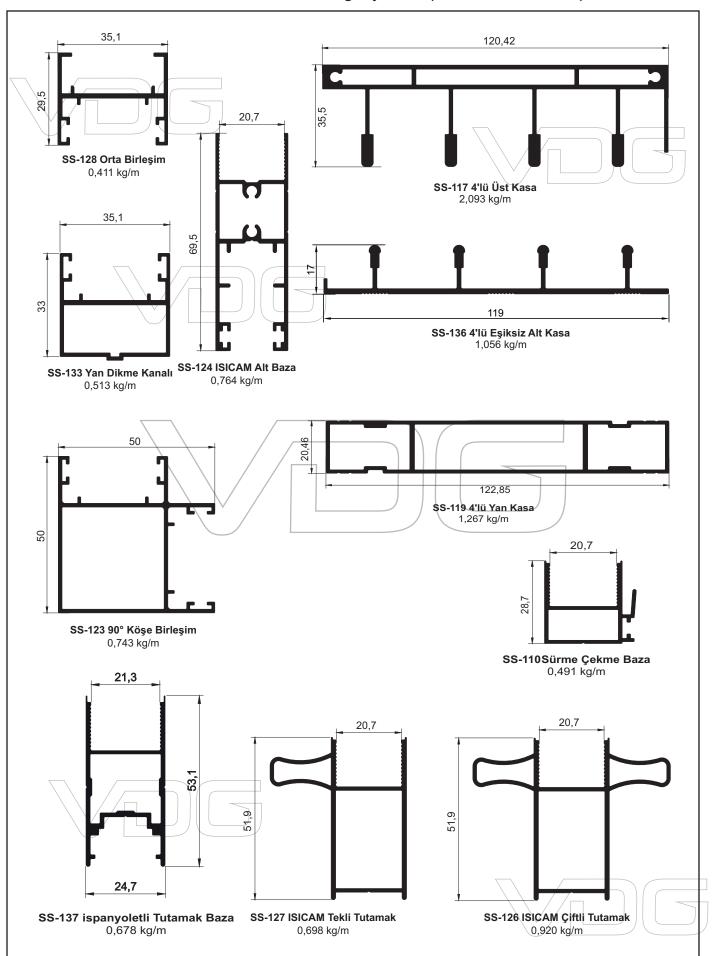






Eşiksiz 4'lü Sürme (S	A-SET-4) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-15
	4'lü Üst Köşe Takozu (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08

Isıcam Eşiksiz 5'li Sürme Cam Sistemi

Four Double Glazed Sliding System (without threshold)

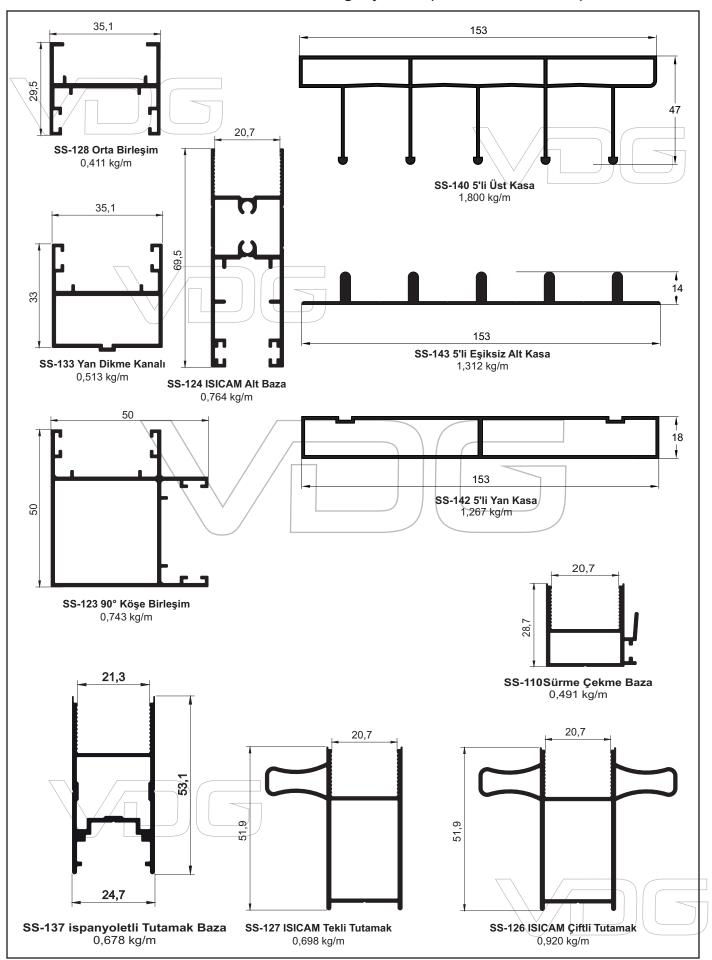






Eşiksiz 5'li Sürme (SA-SET-8) Aksesuarı		Açıklama	Adet	Birim	Kod
	5'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-17
	5'li Üst Köşe Takozu (Sağ - Sol)	Tep Tip Plastik	2	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08

Tek Cam Eşiksiz 3'lü Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System

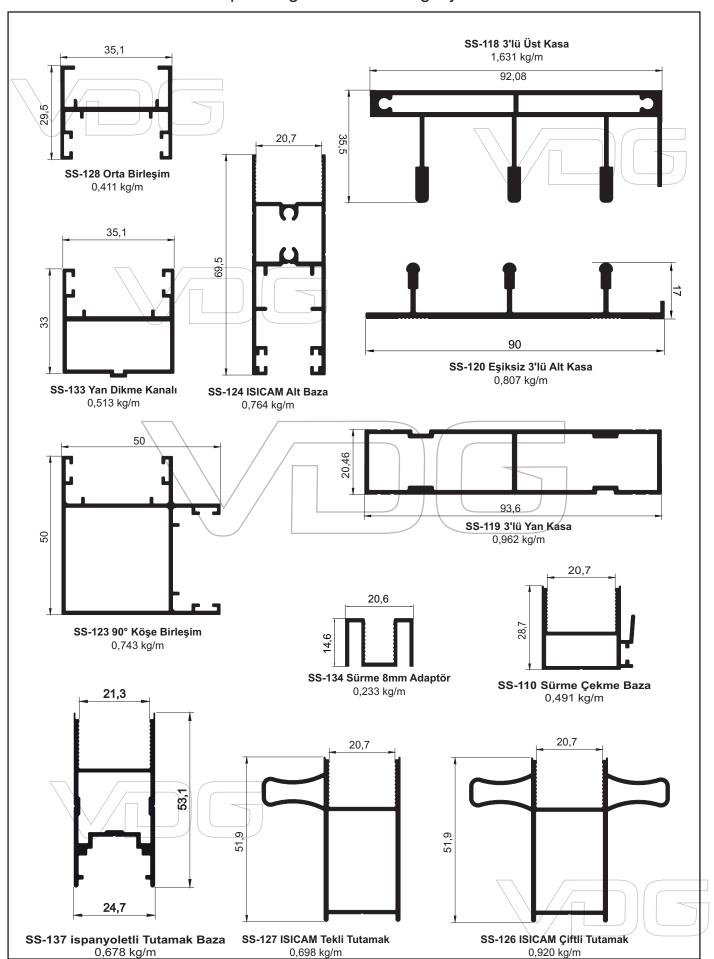






Eşiksiz 3'lü Sürme (SA-SET-3) Aksesuarı		Açıklama	Adet	Birim	Kod
	3'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-14
	3'lü Üst Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-04
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	12	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	6	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-08

Tek Cam Esiksiz 4'lü Sürme Cam Sistemi

Four Single Glass Sliding System

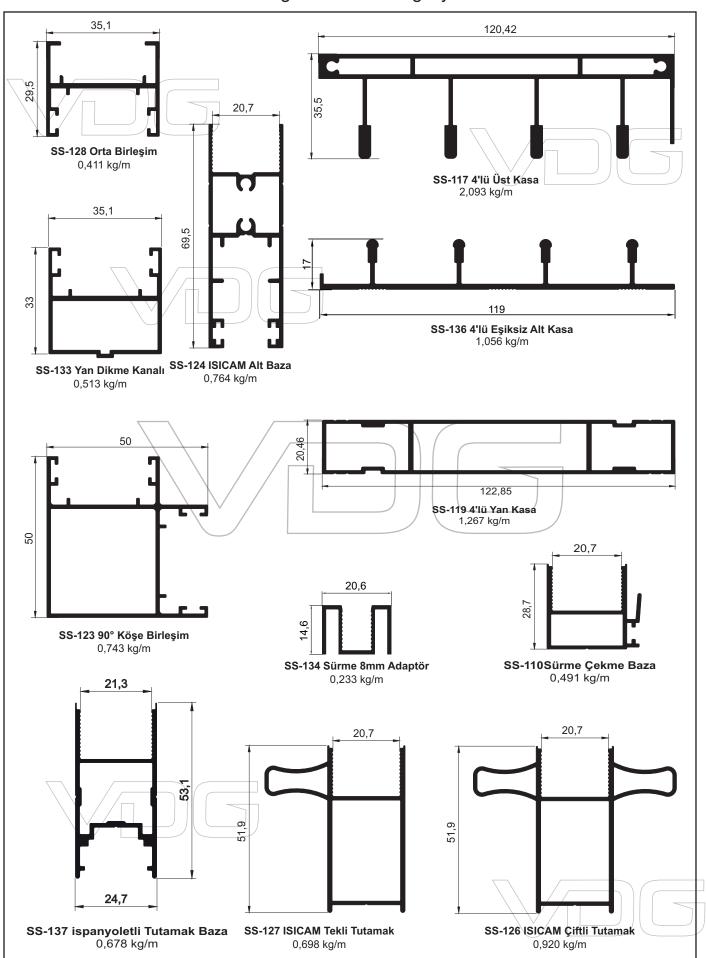






Eşiksiz 4'lü Sürme (S	A-SET-4) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	4'lü Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-15
	4'lü Üst Köşe Takozu (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-02
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (sağ ve sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08

Tek Cam Eşiksiz 5'li Sürme Cam Sistemi

Triple Single Glass Sliding System

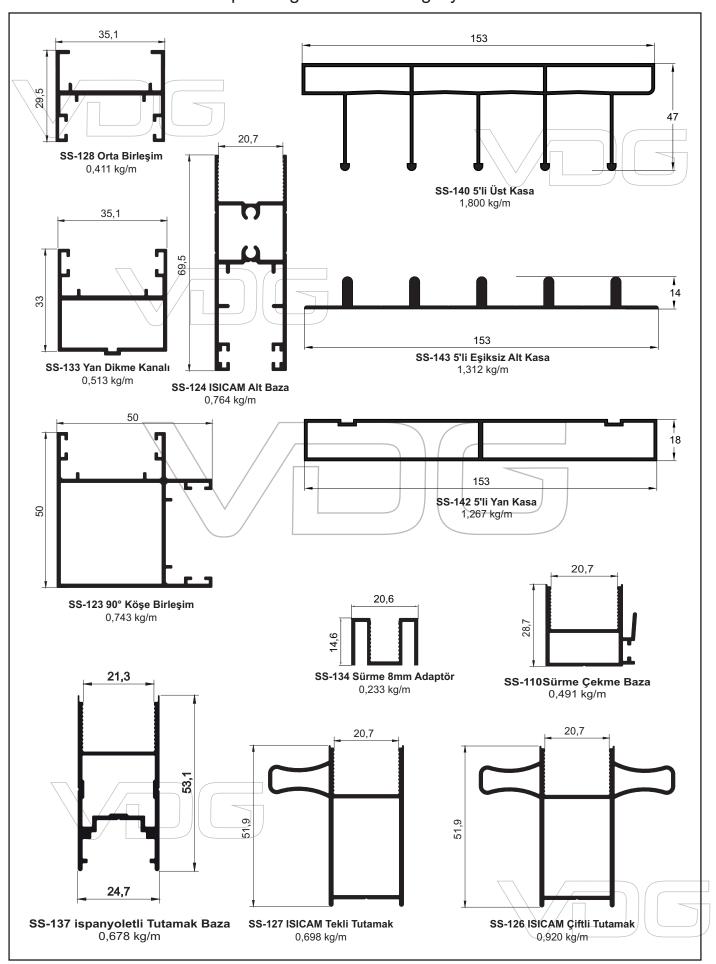





Eşiksiz 5'li Sürme (SA-SET-8) Aksesuarı		Açıklama	Adet	Birim	Kod
	5'li Alt Köşe Takozu (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-17
	5'li Üst Köşe Takozu (Sağ - Sol)	Tep Tip Plastik	2	Adet	SA-16
	Üst Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-10
	Alt Dikey U	Tek Tip Plastik	2	Adet	SA-11
	Tutamak Tapası (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-05
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	20	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	10	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	4	Adet	SA-08



4'lü Sürme Kanat Seti (SA-SET-5) Aksesuarı	Açıklama	Adet	Birim	Kod
	Cam Kapama	Tek Tip Plastik	16	Adet	SA-06
	Teker	Tek Tip	8	Adet	SA-07
	Üst Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-08
	Alt Tozluk	Tek Tip Plastik	3	Adet	SA-09



90 Derece Köşe Takoz Seti (Çift Kulp) (SA-SET-6)		Açıklama	Adet	Birim	Kod
	90 Derece Üst Köşe	Tek Tip Plastik	1	Adet	SA-12
	90 Derece Alt Köşe	Tek Tip Plastik	1	Adet	SA-13





